

ユーパ

|E|Ü|P|A|

UOP-1SLW


ポップアップトースター（家庭用）

POP-UP TOASTER

## CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P1
- 2.各部のなまえ.....P2
- 3.仕 様.....P2
- 4.ご使用方法.....P2~P3
- 5.お手入れの仕方.....P3
- 6.修理を依頼される前に.....P4
- 7.アフターサービスについて.....P4
- 8.保証書（持込修理）.....P5

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

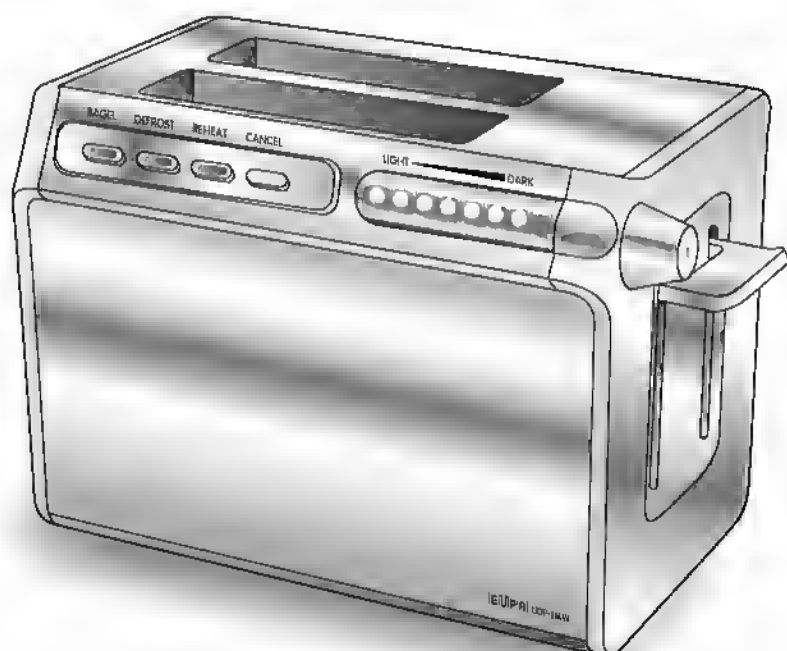

取扱説明書

保証書付き

# 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。






●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。


## 警告

	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。		水まわり使用禁止。水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートのおそれがあります。
	定格15V・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		お子様など取扱いへの理解が充分でない方、単独での使用させない。また、乳幼児の手の届く所で使用しないこと。 ●感電・やけど・けがをすることがあります。
	カーテンなど可燃物の近くで使わないでください。 ●火災のおそれがあります。		本体内部に手を入れないこと。 ●感電のおそれがあります。
	お手入れの際は、必ず差込プラグを抜くこと。 ●やけどや感電のおそれがあります。		金属製の物（ナイフ・フォークなど）を中に入れないこと。 ●感電のおそれがあります。
	パン焼き以外に使用しないこと。 ●もちなどを焼かないでください。		バターやジャムを塗ったパンを焼かないこと。 ●パンが発火するおそれがあります。
	投入口の上でパンを横にして焼かないこと。 ●パンの発火、本体の変型、発火することがあります。		差込プラグのほこりなどは、定期的に取り除いてください。 ●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

## 注意

	電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		使用中や使用直後は、金属部に触れないでください。 ●高温ですのでやけどの原因となります。特に乳幼児には触らせないでください。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		市販サイズ以外や変形したパンを焼かないこと。 ●発火や異常動作をすることがあります。
	じゅうたん、畳、ビニールシート、樹脂の上などでは使わないでください。不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。 ●火災の原因になります。		使用中は、本体から離れないでください。 ●調理物が発火することがあります。

## 2. 各部のなまえ

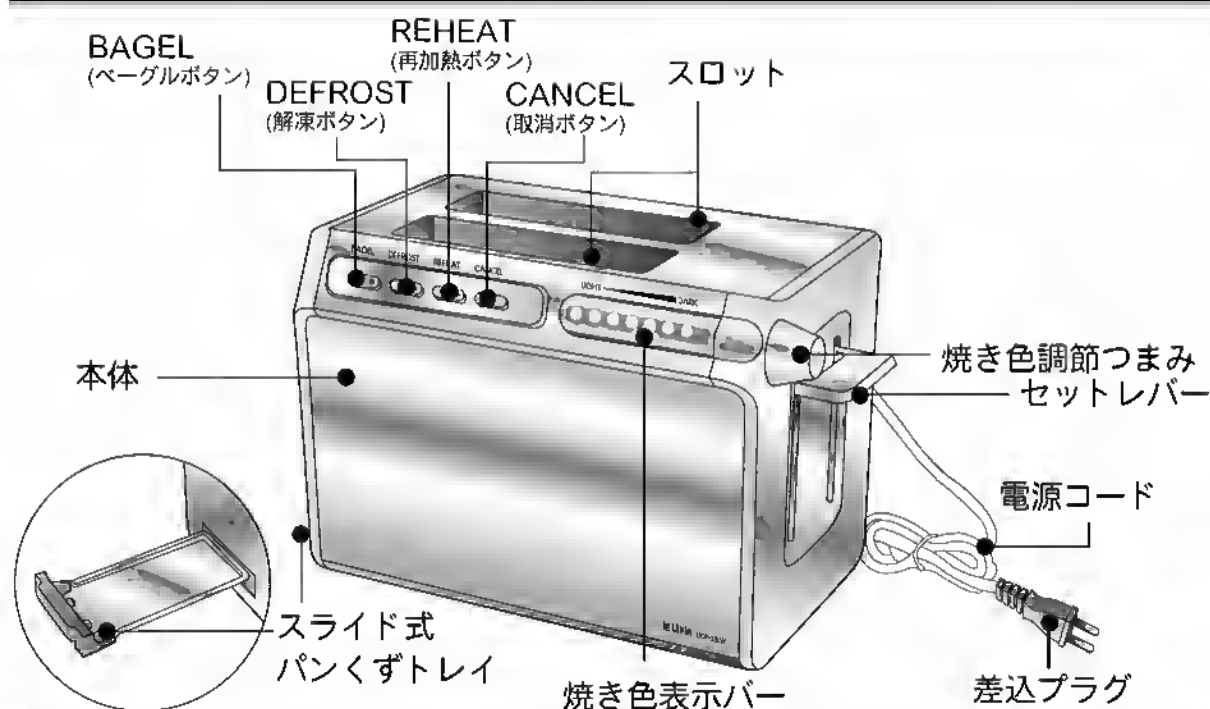

## 3. 仕様

品 番	UOP-1SLW
電 源	AC 100V 50 / 60Hz
消 費 電 力	850W
コード長さ	1.0m
質 量	1.6kg
外形寸法	幅 285mm x 奥行 160mm x 高さ 195mm

## 4. ご使用方法

### ⚠ 使用前のご注意

- 初めてのご使用のとき、けむりやにおいがする場合がありますが、故障ではありません。
- 化学薬品などに敏感な方、アレルギー体質の方に悪影響を及ぼす可能性があります。ご使用前に充分な換気のもとで、2～3回（最大の7目盛りで）空焼きを行ってください。

#### 1. 電源を入れる。

- 差込プラグをコンセントに差し込みます。

## 2. パンを入れる。

### ●パンを焼く場合

- ①食パンは4～8枚切りまでの厚さのものをご使用ください。
- ②山形パンは使用しないでください。
- ③パンの縦が横より長い場合は、パンを横向きにしてスロットに入れてください。

### ●ベーグルを焼く場合

- ①ベーグルを半分に切り、切ったベーグルを右図のように入れます。
- ②BAGELボタンを押します。

### ●冷凍パンを焼く場合


- ①冷凍パンを入れます。
- ②DEFROSTボタンを押してから焼いてください。  
(焼き色を5段階目で設定すれば冷凍パンをきれいにトーストすることができます。)

### ●再加熱する場合

- ①焼き上がったトーストを入れます。
- ②REHEATボタンを押して、温めなおします。



## 3. パンの焼き方法を選択する。

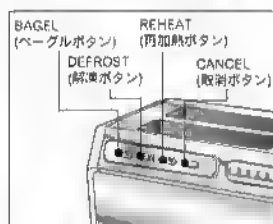

- BAGEL(ベーグルボタン)：ベーグル片面焼き専用。  
取り消す場合は、再度「ベーグルボタン」を押してください。
- REHEAT(再加熱ボタン)：トーストを約75秒加熱します。  
取り消す場合は、再度「再加熱ボタン」を押してください。  
(再加熱する場合は、焼き色は少々深くなります。)
- DEFROST(解凍ボタン)：冷凍パンを焼き上げます。  
焼き上がるまでの時間を通常より約30秒延長します。  
取り消す場合は、再度「解凍ボタン」を押してください。  
(パンのみの焼き加減は浅い場合があります。お好みによりもう一度焼いてください。)
- CANCEL(取消ボタン)：途中でパンを取り出すときは、取消ボタンを押してください。


## 4. パンの焼き加減を設定する。

- 焼き色調節つまみでパンの焼き加減をお好みに合わせて調節出来ます。

- 焼き色調節つまみは回転式で、7段階で焼き色を調節します。



使用中は、本体は高温になっていますので、取扱いには充分ご注意ください。  
また、本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。

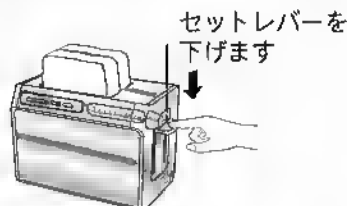

## 5. パンを焼く。

- 焼き色調節つまみをセットしてセットレバーを下げます。

※パンの焼き加減は、パンの種類や室温などの影響を受けます。



- トーストのセットは、セットレバーをしっかり下まで下げてください。
- 使用中はトーストの投入口が高温になるので、やけどをしないように充分ご注意ください。

## 6. 焼き上がり。

- パンが焼き上がると、自動的に跳ね上がります。  
※薄切りの食パンは、出来上がりの時に大きく跳ね上がる場合があります。



- 一枚で使用すると、出来上がりの時に飛び出す場合があります。二枚同時使用をおすすめします。
- トーストを取り出すとき、トーストの入口が熱くなっているのやけどをしないようにご注意ください。
- 使用中は本体から離れないでください。

## 7. 使用後。

- 差込プラグをコンセントから抜いてください。  
※本体が熱い間は、お取り扱いに充分ご注意ください。



- 使用中や使用直後は本体が高温になっているので、充分ご注意ください。
- 電源コードを本体に巻き付けたまま使用しないでください。
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

# 5. お手入れの仕方

## ■お手入れするときは



警告 本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。  
●感電・ショート・火災の恐れがあります。



注意 差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから手入れをする。●感電・ショート・火災の原因となります。

※食器用洗剤・やわらかい布・スポンジを使ってください。  
金属製のたわし・ナイロン製のたわし・磨き粉・シンナー・ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。

## ■お手入れのしかた

- 本体- 水で薄めた食器用洗剤を柔らかい布やスポンジに含ませ、よくしぼって汚れを拭き取ります。

- 底にたまったパンくず- スライド式トレイを引き出し、パンくずを捨てます。お手入れの後は必ず閉めてください。

- 電源コード- 乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。

## 6. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パンが引っかかって上がらない。	パンが厚すぎではありませんか？ 山形パンを使用していませんか？	4～8枚切りまでの厚さの食パンをご利用ください。 山形パンを使用しないでください。
セットつまみを下げても通電しない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
合わせた焼き色にならない。	冷凍保存パンを焼いていませんか？	解凍ボタンを押してから焼いてください。

以上のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない時はお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

**03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>